TEAC

LP-R550USB Quick-Start Recording Guide

This Guide provides you with the simplest way to use this equipment for recording.

Of course, we strongly suggest that you consult the Owner's Manual for complete details and important safety information.

From Record

LP-R550USB Guide de prise en main rapide pour l'enregistrement

Ce guide vous explique les opérations simples qui vous permettront d'utiliser l'appareil pour l'enregistrement.

Nous vous conseillons bien entendu de consulter le mode d'emploi pour tout ce qui concerne les détails et les questions de sécurité.

Depuis un disque

LP-R550USB Guía de Inicio Rápido de Grabación

Esta Guía le brinda la manera más simple de utilizar este equipo para grabar. Por supuesto, es estrictamente recomendado que usted consulte el Manual del Usuario para los detalles completos e importantes informaciones de seguridad.

De un disco

Before using the turntable

- Completely loosen the transportation screw by turning them clockwise with a coin.
- Before use, detach the stylus guard (white plastic cover) by pulling it straight
 off the front of the cartridge.
- Gently push the clamper to the right to release the tone arm.

Avant d'utiliser la platine

- Desserrez totalement la vis de transport en la tournant dans le sens horaire avec une pièce de monnaie.
- Avant utilisation, retirez le protège-pointe (capuchon de plastique blanc) en le tirant de façon droite vers l'avant de la cellule.
- · Poussez délicatement l'attache vers la droite pour libérer le bras.

Antes de utilizar el plato giradiscos

- Afloje completamente el tornillo de transporte girándolos hacia la derecha con una moneda.
- Antes de utilizar, retire la protección de aguja (cubierta plástica blanca) al deslizarla de la parte delantera del cartucho.
- Empuje suavemente el fijador de nivel hacia la derecha para liberar el brazo lector

Press the POWER button to turn the unit on.

Appuyez sur la touche POWER pour allumer l'appareil.

Presione el interruptor POWER para activar la unidad. If the PHONO indicator does not appear in the display, press the PHONO/TAPE/AUX button repeatedly to select PHONO.

Si le témoin PHONO n'apparaît pas dans l'écran, appuyez répétitivement sur la touche PHONO/TAPE/AUX jusqu'à ce que PHONO soit sélectionné.

Si el indicador PHONO no aparece en la pantalla, presione el botón PHONO/TAPE/AUX varias veces para seleccionar PHONO.

Load a recordable CD-R or CD-RW disc into the unit.


Make sure "NO TOC" and "CD-R" (or "CD-RW") indicators lights on the display, or the RECORD button in step swill not work.

Mettez un CD-R ou CD-RW enregistrable en place dans l'appareil.

Vérifiez que les témoins "NO TOC" et "CD-R" (ou "CD-RW") sont allumés dans l'écran ou la touche RECORD ne fonctionnera pas à l'étape **5**.

Cargue un disco CD-R o CD-RW grabable en la unidad.

Asegúrese de que los indicadores "NO TOC" y "CD-R" (o "CD-RW") se enciendan en la pantalla o el botón RECORD del paso 3 no funcione.

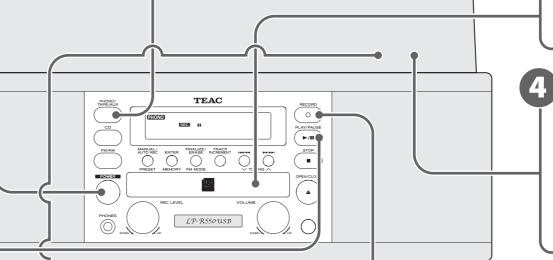

Place the record on the turntable and select the speed.

Placez le disque sur la platine et sélectionnez la vitesse.

ne et | | 4 7

Coloque el disco en lel plato giradioscos y seleccione la velocidad.

7

Press the PLAY/PAUSE button (►/II) to start recording.

When the rotation of the turntable stops, the recording will stop automatically.

To prevent unwanted noise from the tone arm being recorded, stop the recording manually by using the STOP button (**■**).

Appuyez sur la touche PLAY/PAUSE (►/II) pour démarrer l'enregistrement.


Quand la rotation de la platine tourne-disque s'arrête, l'enregistrement s'arrête automatiquement.

Toutefois, pour éviter que le bruit de déplacement du bras ne soit enregistré, arrêtez l'enregistrement manuellement à l'aide de la touche STOP (■).

Presione el botón PLAY/PAUSE (►/II) para iniciar la

Cuando se interrumpe la rotación del plato giradiscos, la grabación se detendrá automáticamente.

Para evitar que se graben los ruidos indeseados del brazo lector, pare la grabación manualmente utilizando el botón STOP (■).

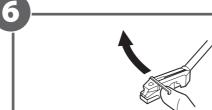

Gently lower the tone arm onto the edge of the record (or the track to be recorded).

The turntable will begin to turn.

Déplacez doucement le bras vers le bord du disque (ou le point de départ d'une plage).

La platine commencera à tourner.

Baje suavemente el brazo lector en la orilla del disco (o la pista que se grabará).

El plato giradiscos comenzará a girar.

Press the RECORD button.

The unit enters record pause mode. The red indicator on the RECORD button blinks. On the display, the "REC" indicator blinks and the II indicator lights.

The recording does not start yet and you now need to press the PLAY/ PAUSE button (►/II) in step ② to start recording.

 To adjust the recording level, turn the REC LEVEL knob. See page 26 of Owner's manual for detail.

Appuyez sur la touche RECORD.

L'appareil est armé pour l'enregistrement et passe en pause. Le témoin rouge de la touche RECORD

Le témoin rouge de la touche RECORD clignote. Dans l'écran, le témoin "REC" clignote et le témoin ■ s'allume.

L'enregistrement ne démarre pas encore, vous devez appuyer sur la touche PLAY/PAUSE (►/II) à l'étape pour le lancer.

 Pour régler le niveau d'enregistrement, tournez la commande REC LEVEL. Voir page 56 du mode d'emploi pour des détails.

Presione el botón RECORD.

La unidad entra en modo de pausa de grabación.

El indicador rojo del botón RECORD parpadea. En la pantalla, el indicador "REC" parpadea y el indicador **II** se enciende.

La grabación no empieza todavía y es necesario que pulse el botón PLAY/PAUSE (►/II) en el paso

para comenzar a grabar.

 Para ajustar el nivel de grabación, gire el mando REC LEVEL. Consulte la página 86 del Manual del usuario para obtener más información.

77-21LR55000000 TEAC CORPORATION 0711-MA-1736A

TEAC

LP-R550USB Quick-Start Recording Guide

This Guide provides you with the simplest way to use this equipment for recording.

Of course, we strongly suggest that you consult the Owner's Manual for complete details and important safety information.

From Cassette Tape

LP-R550USB Guide de prise en main rapide pour l'enregistrement

Ce guide vous explique les opérations simples qui vous permettront d'utiliser l'appareil pour l'enregistrement.

Nous vous conseillons bien entendu de consulter le mode d'emploi pour tout ce qui concerne les détails et les guestions de sécurité.

Depuis une cassette

LP-R550USB Guía de Inicio Rápido de Grabación

Esta Guía le brinda la manera más simple de utilizar este equipo para grabar. Por supuesto, es estrictamente recomendado que usted consulte el Manual del Usuario para los detalles completos e importantes informaciones de

De una cinta de casete

Press the POWER button to turn

the unit on.

Appuyez sur la touche POWER pour allumer l'appareil.

Presione el interruptor POWER para activar la unidad.

If the TAPE indicator does not appear in the display, press the PHONO/TAPE/AUX button repeatedly to select TAPE.

> Si le témoin TAPE n'apparaît pas dans l'écran, appuyez répétitivement sur la touche PHONO/TAPE/AUX jusqu'à ce que TAPE soit sélectionné.

> Si el indicador TAPE no aparece en la pantalla, presione el botón PHONO/TAPE/AUX varias veces para seleccionar

Load a recordable CD-R or CD-RW disc into the unit.

Make sure "NO TOC" and "CD-R" (or "CD-RW") indicators lights on the display, or the RECORD button in step 6 will not work.

Mettez un CD-R ou CD-RW enregistrable en place dans l'appareil. Vérifiez que les témoins "NO TOC" et "CD-R" (ou "CD-RW") sont allumés

dans l'écran ou la touche RECORD ne fonctionnera pas à l'étape 6

Carque un disco CD-R o CD-RW grabable en la unidad.

Asegúrese de que los indicadores "NO TOC" y "CD-R" (o "CD-RW") se enciendan en la pantalla o el botón RECORD del paso 6 no funcione.

TAPE NORMAL HIGH


Set the TAPE switch to fit your cassette tape.

Réglez le sélecteur TAPE.

Seleccione el interruptor TAPE para colocar la cinta casete.

Bande

Cinta

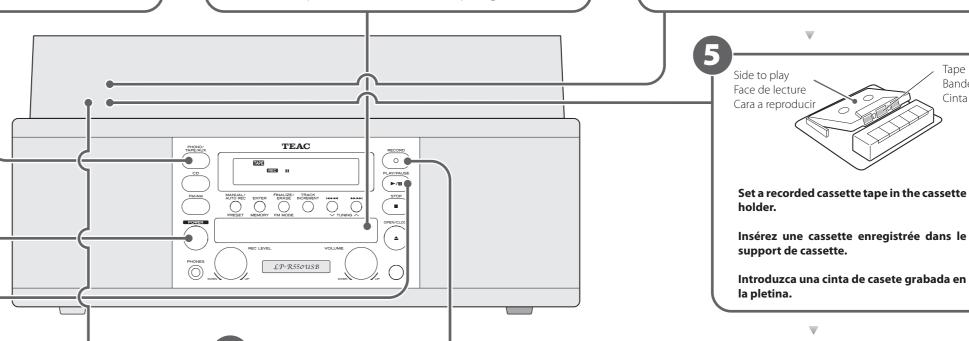

Press the PLAY/PAUSE button (►/II) to start recording.

When the playback of a cassette tape finishes, the recording will stop automatically.

Appuyez sur la touche PLAY/PAUSE (►/II) pour démarrer l'enregistrement.

A la fin de la cassette, l'enregistrement s'arrête automatiquement.

Presione el botón PLAY/PAUSE (►/II) para iniciar la grabación.

Cuando la reproducción de la cinta casete finalice, la grabación se detendrá automáticamente.

F.FWD STOP

Press the PLAY button (▶) of cassette tape.

To prevent the beginning part from being cut out, see page 26 of Owner's manual.

Appuyez sur la touche PLAY (►) de cassette.

Pour éviter de couper le début de l'enregistrement, voir page 57 du mode d'emploi.

Presione el botón PLAY (►) de cinta casete.

Para evitar que el comienzo se corte y no se incluya, consulte la página 87 del Manual del usuario.

Press the RECORD button.

The unit enters record pause mode. The red indicator on the RECORD button blinks. On the display, the "REC" indicator blinks and the II indicator lights.

The recording does not start yet and you now need to press the PLAY/ PAUSE button (►/II) in step ③ to start recording.

· To adjust the recording level, turn the REC LEVEL knob. See page 26 of Owner's manual for detail.

Appuyez sur la touche RECORD.

L'appareil est armé pour l'enregistrement et

Le témoin rouge de la touche RECORD clignote. Dans l'écran, le témoin "REC" clignote et le témoin II s'allume.

L'enregistrement ne démarre pas encore, vous devez appuyer sur la touche PLAY/PAUSE (►/II) à l'étape (3) pour le

· Pour régler le niveau d'enregistrement, tournez la commande REC LEVEL. Voir page 56 du mode d'emploi pour des détails.

Presione el botón RECORD.

La unidad entra en modo de pausa de

El indicador rojo del botón RECORD parpadea. En la pantalla, el indicador "REC" parpadea y el indicador **II** se enciende.

La grabación no empieza todavía y es necesario que pulse el botón PLAY/PAUSE (►/II) en el paso ③ para comenzar a grabar.

• Para ajustar el nivel de grabación, gire el mando REC LEVEL. Consulte la página 86 del Manual del usuario para obtener más información.